

DEVI

DEVIreg™ Touch



חוברת התקנה ל- DEVIREG TOUCH תוצרת DEVI דנמרק

בקר טיימר אלקטרוני חכם

דווירג' טאצ' הינו בקר טיימר אלקטרוני מתוכנת ששולט על האלמנטים של החימום התת-רצפתי. הבקר מיועד להתקנה קבועה מראש וניתן לשימוש גם בחימום ישיר של כל חלל החדר ולנוחות חימום של הרצפה.

הדווירג' טאצ' כולל את המאפיינים הבאים:

- תצוגת מסך טאצ' עם אור אחורי.
- תפריט התקנה ותכנות ידידותי למשתמש.
- התקנה עם תכנות ספציפי לסוג חדר או רצפתי.
- מתאים לכמה חיישנים ריצפתיים שונים (צד ג').

כוונון ראשוני לבקר בהפעלתו הראשונה

כוונון ראשוני צריך להיות מוגדר כאשר היחידה מופעלת בפעם הראשונה.

LANGUAGE ✓

✓ English ▲

○ Español

○ Eesti keel ▼

1. שפה- השתמשו בחצים בצד הימני של המסך על מנת לבחור שפה ולחץ עליו. לאחר מכן לחץ ✓ בפניה העליונה הימנית בכדי לאשר.

TIME / DATE

TIME 16:52

DATE 20.02.2013

2. שעה- לחץ על מספרי השעה והשתמשו בחצים < > כדי לכוון את השעה. לחץ ✓ לאישור.

3. דקות- לחץ על מספרי הדקות והשתמשו בחצים כדי לכוון את הדקות. לחץ ✓ לאישור. לחץ שוב ✓ בכדי להגיע למסך קיבוע השעה.

4. תאריך- לחץ על היום, חודש ושנה בהתאמה וכוון את התאריך ע"י שימוש בחצים. לחץ ✓ לאישור.

16:52

20.02.13

TIME/DATE

SET TIME ✓

16:52

MINUTES ✓

:52

SET DATE ✓

20.02.13

DATE ✓

20

INSTALLATION

SETUP WIZARD

ENTER CODE

5. התקנה- אם כבר ביצעת כוונון התקנה און-ליין לחץ enter-code ועבור ישירות לסעיף 13 כעת. אחרת לחץ set-up wizard ותלך לסעיף 6.

SETUP ✓

WALK THROUGH THE FOLLOWING STEPS. PRESS

1/7


6. Set-up - מסך אינפורמציה כוונון, לחץ ✓ על-מנת להתחיל.

CONTROL ✓


ROOM + FLOOR

2/7

7. Control- השתמשו בחצים בכדי לבחור רק סנסור רצפתי או שילוב שימוש בסנסורי חדר ורצפה. לחץ ✓ לאישור. (יש אופציה ל"רק חדר", לפרטים ראה סעיף מקסימום טמפ' רצפה).

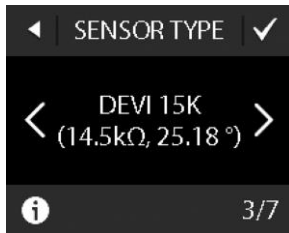


8. **SENSOR TYPE** - השתמש בחצים בכדי לבחור סוג הסנסור הריצפתי המותקן. (מידת עמידות וטמפ' מופיעים בסוגריים). לחץ ✓ לאישור. (הסנסור שלנו 15 – KM)

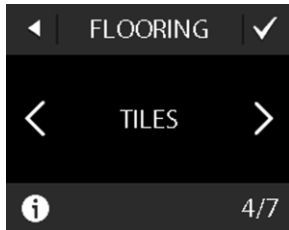


9. **FLOORING** - השתמש בחצים בכדי לבחור את סוג הרצפה. לחץ ✓ לאישור.

TILES	קרמיקה
HARDWOOD	פרקט
LAMINATE	פרקט למינציה
CARPET	שטיח

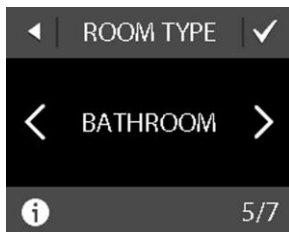



10. **ROOM TYPE** - השתמש בחצים בכדי לבחור את סוג החדר. לחץ ✓ לאישור.


BATHROOM	מקלחת
KITCHEN	מטבח
LIVING ROOM	סלון
BEDROOM	חדר שינה

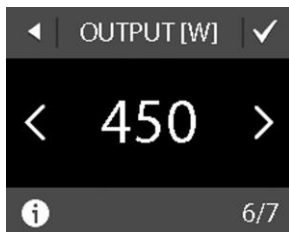

11. **OUTPUT** - השתמש בחצים כדי לבחור הספק משוער לאלמנט חימום. לחץ ✓ לאישור. (לבחור הספק לפי גודל החדר: 160W כפול שטח החדר)

12. **TIMER** - השתמש בחצים בכדי לבחור הפעלת הטיימר (ON) או הפעלה ידנית (OFF). לחץ ✓ לאישור וסיים את הכוונן הראשוני.

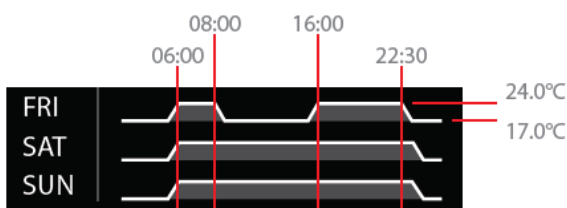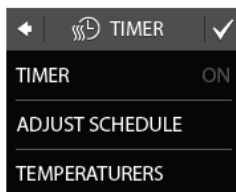

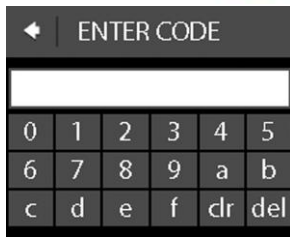

13. הכנס את הקוד אינטרנט. לאחר לחץ \checkmark לסיום הכוונן הראשוני של הבקר. אם לא מופיע סימן \checkmark הקוד שגוי.

FORECAST – כוונן התחזית




משתמשים באפיון התחזית כשמחליפים בין טמפ' חסכונית לטמפ' נוחות. אם FORECAST מופעל, החימום יחל כאשר הטמפ' המבוקשת יהיה בזמן המוגדר. (לדוגמא: אם טמפ' הנוחות מכוון ל-22 מעלות וטמפ' הנוחות מתחילה ב-6:00 בבוקר, החימום יחל לפני 6:00 על מנת שטמפ' החדר תהיה 22 מעלות בשעה 6:00 בבוקר).
 במידה ו-FORECAST מכובה, חימום לא יחל עד 6:00 בבוקר וייקח יותר זמן להגיע לטמפ' של 22 מעלות.
 אפיון זה גם מייעל עצירת החימום כאשר מחליפים בין טמפ' נוחות לטמפ' חסכונית.

כיצד להדליק ולכבות את אפיון התחזית?



1. לחץ על תצוגת תרמוסטט על-מנת לתפעל אותו, לאחר מכן לחץ על MENU.


- 2. לחץ על SETTINGS (הגדרות) בצידו הימני התחתון של ה-MENU (תפריט) לאחר מכן לחץ על OPTIONS (אופציות).
- 3. לחץ FORECAST. לאחר מכן לחץ ON בכדי לייעל חימום או OFF בכדי לאפשר לחימום להתחיל בזמן נקוב. לחץ \checkmark לאישור.

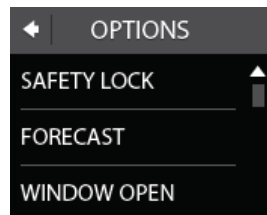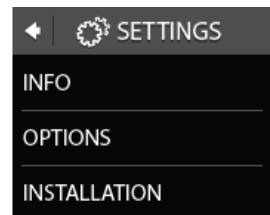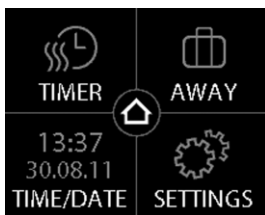


4. בכדי לחזור לתצוגת טמפ' רגילה, לחץ על החץ BACK שבפינה הימנית של המסך עד שתגיע לתפריט הראשי ואז לחץ





פתיחת חלון – כיצד להדליק או לכבות "איתור חלון פתוח"?

1. לחץ על תצוגת התרמוסטט על מנת להפעיל אותו, לאחר מכן לחץ MENU (תפריט).
2. לחץ SETTINGS (הגדרות) בפינה הימנית התחתונה של התפריט. לאחר מכן לחץ OPTIONS (אופציות).
3. לחץ WINDOW OPEN (חלון פתוח) לאחר מכן לחץ ON בכדי לכבות באופן זמני את החימום במקרה של נפילת טמפ' פתאומית בחדר, או OFF בכדי לאפשר לתרמוסטט לחמם בזמן נפילת טמפ' פתאומית בחדר. לחץ ✓ לאישור.
4. בכדי לחזור לתצוגת טמפ' רגיל, לחץ על החץ BACK שבפינה הימנית העליונה של המסך עד שתגיע לתפריט ראשי, לאחר מכן לחץ 

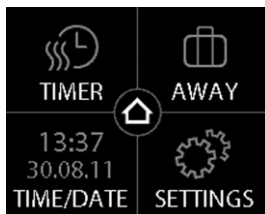

כיצד להגדיר טמפרטורת רצפה מקסימאלית?

1. לחץ על תצוגת תרמוסטט בכדי להפעיל, לאחר מכן לחץ MENU (תפריט).
2. לחץ SETTINGS (הגדרות) בפינה הימנית התחתונה של התפריט. לאחר מכן לחץ INSTALLATION ו-MANUAL Set-up (התקנה וכיוון ידני).
3. לחץ MAX.FLOOR לאחר מכן השתמש בחצים < > בכדי לאפשר טמפ' רצפה מקסימאלית. לחץ ✓ לאישור.

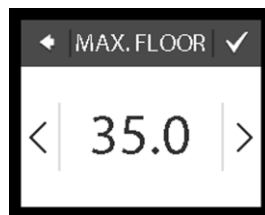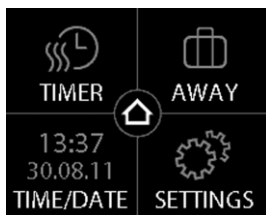

כתב אחריות

שם לקוח: _____

אנו מודים לך על שרכשת מערכת תרמוטק – חימום תת ריצפתי בטיחותי וחכם מבית DEVI העולמית.

אנו אחראים לתקן כל תקלה הנובעת מכשל פנימי של מערכת החימום זאת כפי שיפורט להלן:

- עשר שנות אחריות על גופי החימום.
- עשר שנות אחריות על ההתקנה
- אחריות 5 שנים על בקרי הטמפרטורה.

תקופת האחריות מיום ההרכבה בכפוף לתנאים הרשומים:

סעיף א'

האחריות תחול רק במקרה של כשל פנימי בכבלי החימום ובתנאי השימוש במערכת החימום היה שימוש סביר ובוצע על פי הנחיות והוראות תרמוטק.

סעיף ב'

תרמוטק תישא בעלויות הכבלים והבקרים בהתאם לתקופת האחריות ובתנאי שהחלק היה פגום בזמן יצורו ו/או הרכבתו ו/או בלאי סביר הנובע משימוש סביר ועל פי אמת מידה אובייקטיבית.

סעיף ג'

האחריות אינה חלה במקרה של טיפול ואחזקה רשלניים ו/או פגיעה פיסית במערכת החימום במתכוון או שלא במתכוון על ידי בעלי הבית ו/או נציגם ו/או בעלי מקצוע חיצוניים ו/או כל אדם אחר למעט תרמוטק.

סעיף ד'

האחריות אינה כוללת את ההוצאות הישירות של הרמת הריצוף והנחתו מחדש לאחר התיקון. ואינה כוללת את עלות האריחים ובכפוף לסעיף ג'.

סעיף ה'

האחריות על הכבלים תכנס לתוקפה עם מסירת מערכת החימום ללקוח בכפוף להסדרת תשלום בגינה ולאחר הזמנת הלקוח לבדיקה כפולה לאחר הנחת גופי החימום:

בדיקת תקינות הכבלים עם גמר הריצוף.

סעיף ו'

מטרת הבדיקה השניה לוודא כי עבודות הריצוף ו/או האינסטלציה ו/או בעלי מקצוע אחרים לא פגעו במערכת החימום.

סעיף ז'

עפ"י תקני הבטיחות, על המערכת לעבור בדיקת תקינות שנתית לפני כניסתה לפעולה. האחריות על מערכת החימום תחול (רק) לאחר בדיקה שתבצע עם תחילת כל חורף.

* הערה: על הלקוח לשמור מספר אריחים מן הדוגמה בה ריצף את שטחי הבית היות ולעיתים קרובות לא ניתן להשיג אריחים בעלי אותו גוון וסוג לאחר שנים, הכמות הדרושה היא 1-2 מ"ר מכל סוג.

תאריך: _____

חתימה: _____